DENVER®

BEDIENUNGSANLEITUNG

DRS-1110 MK2

WICHTIG
DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM
DURCHLESEN UND ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte zu Ihrer Sicherheit vor der Inbetriebnahme des Geräts diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch und heben diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
Beachten Sie sorgfältig alle Warnungen, Sicherheitsvorkehrungen, Hinweise zum Gerät und Bedienungshinweise.

INSTALLATION

Wasser und Feuchtigkeit - Nicht in der Nähe von Wasser benutzen z. B. in der Nähe von Bad, Spüle, Waschbecken, Waschmaschine, einem feuchten Keller oder Swimming Pool, usw.

Hitze - Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt und muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Ventilation - Schlitze und Öffnungen am Gerät sind dafür gedacht, um Lüftung und einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten und somit Überhitzung zu vermeiden. Diese Öffnungen und Schlitze sollten niemals blockiert oder abgedeckt werden, wie z. B. mit einer Decke oder anderen Materialien.



- Die Öffnungen und Schlitze sollten niemals blockiert oder abgedeckt werden, indem Sie das Gerät auf ein Bett, Sofa, einem Teppich oder ähnlichem Untergrund legen.

- Dieses Gerät darf niemals innerhalb eines umschlossenen Platzes aufgestellt werden, wie z. B. in einem Bücherregal oder Einbauschrank, es sei denn, es wird ausreichend Ventilation gewährleistet.



Zubehör - Stellen Sie dieses Produkt niemals auf eine instabile Unterlage, Wagen, Sockel, Regal, Wandbefestigung oder Tisch. Das Gerät kann herunterfallen und Personen schwer verletzen oder das Produkt selbst kann schwer beschädigt werden. Benutzen Sie nur empfohlene Unterlagen, Wagen, Sockel, Regale, Wandbefestigungen oder Tische.



- Eine Produkt-Wagen-Kombination sollte immer mit äußerster Vorsicht bewegt werden. Plötzliches Anhalten, Gewalt und unebener Boden können das Umstürzen des Wagens zur Folge haben.

Wand oder Deckenmontage Wenn Ihr Gerät an einer Wand oder an der Decke montiert werden kann, halten Sie sich an die Empfehlungen.

INBETRIEBNAHME

Spannungsversorgung - Dieses Gerät sollte nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung betrieben werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, über welche Art von Spannung Ihr Stromnetz verfügt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an ein regionales Stromversorgungsunternehmen. Hinweise für Geräte, die mit Batteriestrom betrieben werden, finden Sie im Benutzerhandbuch.

Erdung und Polung Dieses Gerät ist mit einem polarisierten Netzstecker ausgestattet. (Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, wobei der eine breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift). Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen.

- Geräte mit einem polarisierten Netzstecker:
Dieser Stecker passt nur in einer Richtung in die Steckdose. Es handelt sich hierbei um ein Sicherheitsmerkmal. Wenn Sie der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, versuchen Sie den Stecker umgekehrt einzustecken. Falls der Stecker immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen Elektriker und lassen eine geeignete Steckdose installieren. Umgehen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des polarisierten Netzsteckers, indem Sie ihm mit Gewalt einstecken.

Überlastung - Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder Geräteanschlüsse, da dies zu einer Brand- oder Stromschlaggefahr führen kann.



Nichtbenutzung - Bei längerer Nichtbenutzung den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.
Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Niemals den Stecker mit dem Kabel aus der Steckdose ziehen.

Netzkabelschutz - Netzkabel sollten so verlegt werden, dass es unwahrscheinlich ist, dass niemand darüber stolpern kann und es nicht durch Auflage schwerer Gegenstände beschädigt wird. Achten Sie besonders auf die Kabel an Steckern, Steckdosen und an der Ausgangsstelle im Gerät.

Gewitter - Für zusätzlichen Schutz während eines Gewitters oder wenn es für einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt oder unbenutzt ist, ziehen Sie den Netzstecker und den Stecker der Antenne oder des Kabelsystems. So wird verhindert, dass das Gerät durch Blitze oder Stromschwankungen Schaden nimmt.

Reinigung - Ziehen Sie immer zuerst den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen. Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Sprays. Zum Reinigen des Geräteäußeren benutzen Sie ein mit Wasser befeuchtetes Tuch. Reinigen Sie das Gerät wie empfohlen.



Gerät - Versuchen Sie niemals Gegenstände irgendwelcher Art in das Gerät zu stecken. Hochspannungsteile können berührt werden und zu Feuer oder Stromschlag führen. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten irgendwelcher Art auf dem Gerät.

ANTENNEN

Erdung der Außenantenne - Sollte eine Außenantenne oder ein Kabelsystem mit dem Produkt verbunden sein, befolgen Sie die untenstehenden Vorsichtmaßnahmen.

Eine Außenantenne sollte sich nicht in der Nähe einer oberirdisch verlaufenden Stromleitung, einer elektrischen Lampe oder von Stromkreisen befinden (oder wo sie in diese Leitungen oder Stromkreise fallen kann).

ACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION EINER AUSSENANTENNE GANZ BESONDERS DARAUF, DASS SIE DIESE STROMLEITUNGEN UND STROMKREISE NICHT BERÜHRT. DAS WÄRE LEBENSGEFÄHRLICH.

Stellen Sie sicher, dass das Antennen- oder Kabelsystem richtig geerdet ist, um vernünftigen Schutz gegen Stromschwankungen oder statische Aufladungen zu gewährleisten. Im Artikel 810 des "National Electrical Code" finden Sie Informationen zu einer angemessenen Erdung des Masts und seines Untergrunds, der Verbindung des Erdungsdrahts zu einer Entladeeinheit, der Größe des Leiters, der Position der Entladeeinheit, dem Anschluss an Erdungselektroden und den Anforderungen für die Erdungselektroden.

Antennenerdung entsprechend den Bestimmungen des „National Electrical Code"

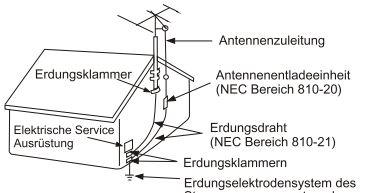

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE

WARTUNG

Beschädigung, die eine Wartung erfordert - Ziehen Sie stets den Netzstecker und wenden sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn:

- Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.

- Flüssigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind.

- Das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war.

- Das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert oder schwere Veränderungen der Leistungsmerkmale zeigt.

- Das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert, stellen Sie nur jene Steuerungen ein, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falsche Einstellungen anderer Steuerungen können zu Beschädigungen führen und erfordern oft den Einsatz eines qualifizierten Kundendienstmitarbeiters zum Wiederherstellen der normalen Funktion des Geräts.

- Das Gerät fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde.

Wartung - Niemals versuchen das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren, da Sie durch das Öffnen oder Abnehmen des Gehäuses gefährlichen Spannungen und anderen Gefahren ausgesetzt werden. Wenden Sie sich für Reparaturen immer an qualifiziertes Wartungspersonal.

Ersatzteile- Sollten Ersatzteile zur Reparatur erforderlich sein, achten Sie darauf, dass der diese Reparatur durchführende Wartungstechniker nur Teile benutzt, die genau dieselben Eigenschaften wie die Originalteile aufweisen. Nicht zugelassene Ersatzteile können zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Gefahren führen

Sicherheitscheck - Bitten Sie nach jeder Reparatur oder Wartung von diesem Gerät den Wartungstechniker, einen Sicherheitscheck durchzuführen, um festzustellen, ob das Produkt einwandfrei funktioniert.

1.Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem umbauten Raum wie einem Bücherschrank und achten Sie stets auf gute Ventilation. Die Belüftung darf nicht behindert werden. Halten Sie für ausreichende Belüftung wenigstens 10 cm Abstand rings um das Gerät.
2.WARNUNG: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf nicht Spritzwasser oder Tropfwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Wasser gefüllten Gegenstände auf dem Gerät abgestellt werden.
3.WARNUNG: Setzen Sie Batterien nicht übermäßiger Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus.
4.WARNUNG: Der Netzstecker dient dem Abtrennen des Geräts vom Stromnetz und muss jederzeit frei zugänglich sein.
5.Unsichtbare Laserstrahlung wird beim Öffnen des Geräts oder beim Umgehen des Sicherheitsmechanismus freigesetzt. Nicht in den Laserstrahl blicken.
6.Entsorgung: Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung von Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung muss das Gerät recycelt werden. Für eine umweltgerechte Entsorgung geben Sie das Gerät bitte an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

FRONTBLENDE UND SEITENANSICHT

Die Vorderseite des DVD-Players

FRONTBLENDE (DVD-Player)

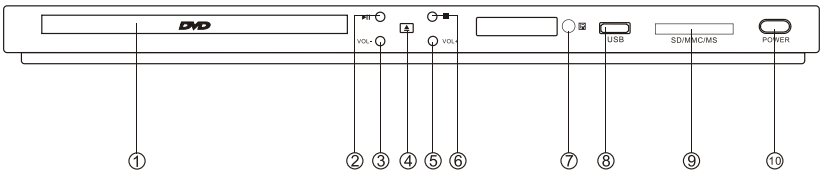

① CD-LADE

② WIEDERGABE/PAUSE

③ LAUTSTÄRKE-

④ ÖFFNEN/SCHLIEßEN

⑤ LAUTSTÄRKE+

⑥ STOPP

⑦ SENSOR FERNBEDIENUNG

⑧ USB-PORT

⑨ SD/MMC/MS SLOT

⑩ EIN/AUS

Seitenansicht (DVD-Player)

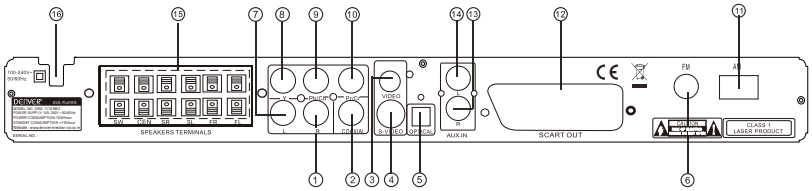

① RECHTER Ausgang

② Digitaler KOAXIAL-Ausgang

③ VIDEO Ausgang

④ S-Video Ausgang

⑤ Optischer Ausgang

⑥ UKW-Ausgang

⑦ LINKER Ausgang

⑧ Y Ausgang

⑨ Pb/Cb Ausgang

⑩ Pr/Cr Ausgang

⑪ MW-Ausgang

⑫ Scart Ausgang

⑬ FR Eingang

⑭ FL Eingang

⑮ Lautsprecheranschlüsse

⑯ Netzkabelbuchse

ANSCHLÜSSE

Systemanschluss

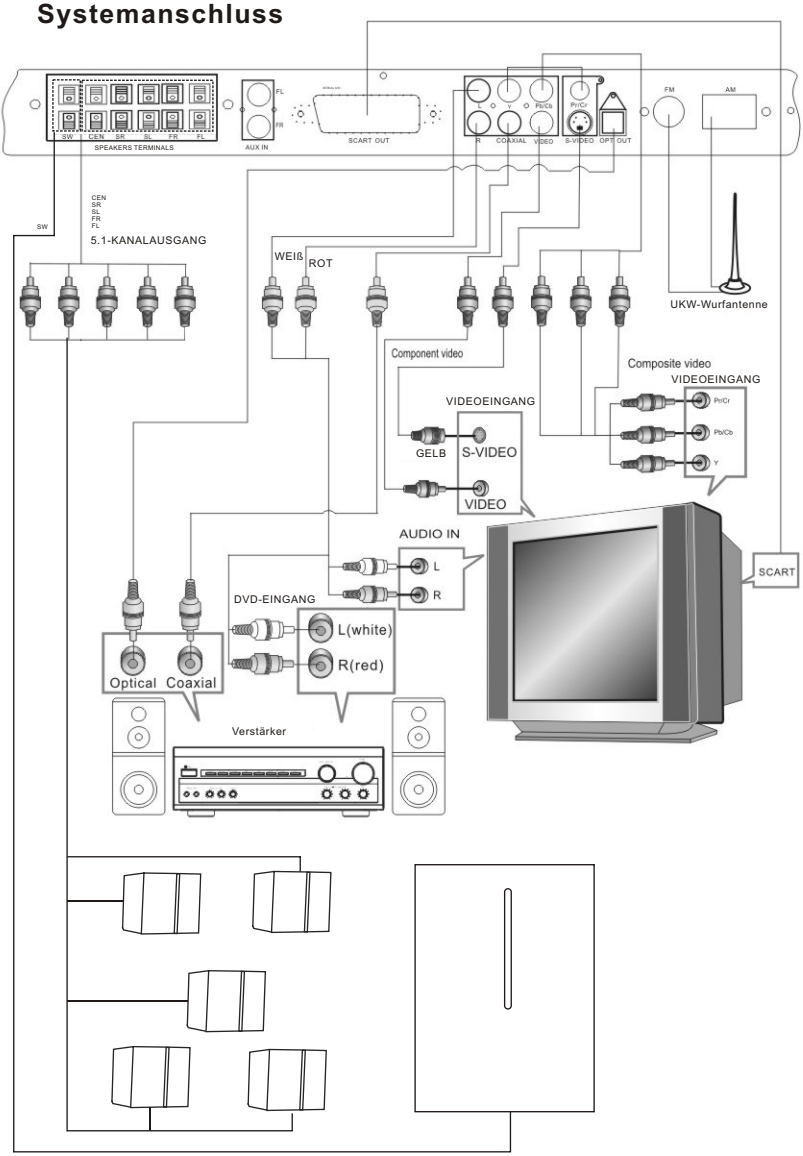

FERNBEDIENUNG

- Richten Sie die Fernbedienung auf das Sensorfenster aus (innerhalb 45°).
- Die Fernbedienung nicht an heißen oder feuchten Orten aufbewahren.
  Auf die Fernbedienung kein Wasser schütten oder andere Gegenstände legen.
- Vermischen Sie nicht alte mit neuen Batterien und verwenden keine unterschiedlichen
- Batterietypen.
- Lässt die Reichweite der Fernbedienung nach, dann sind die Batterien erschöpft und müssen ersetzt werden,

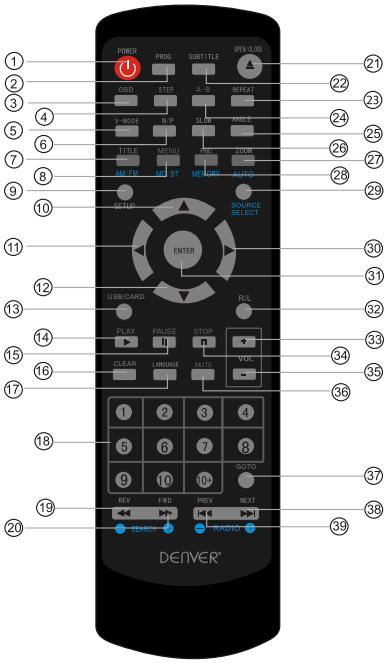

1. EIN/AUS
2. PROGRAMM
3. OSD
4. SCHRITT
5. V-MODUS
6. N/P
7. TITEL (MW/UKW)
8. MENÜ (MO/ST)
9. SETUP
10. AUFWÄRTS
11. LINKS
12. ABWÄRTS
13. USB/CARD
14. WIEDERGABE
15. PAUSE
16. LÖSCHEN
17. SPRACHE
18. ZIFFERNTASTEN 0-9
19. RÜCKLAUF (SUCHE-)
20. VORLAUF (SUCHE+)
21. ÖFFNEN
22. UNTERTITEL
23. WIEDERHOLUNG
24. A-B
25. BLICKWINKEL
26. ZEITLUPE
27. ZOOM (AUTO)
28. PBC (SPEICHER)
29. QUELLE
30. RECHTS
31. ENTER
32. R/L
33. LAUTSTÄRKE +
34. STOPP
35. LAUTSTÄRKE
36. STUMM
37. GOTO
38. SKIP+ (RADIO +)
39. SKIP- (RADIO -)

OSD EINSTELLUNG

Diesen Player können Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen.



Anzeige des Hauptmenüs
Präferenzeinstellungen.
Das gewählte Untermenü erlaubt Ihnen die Einstellungen mit dem folgenden Menü.

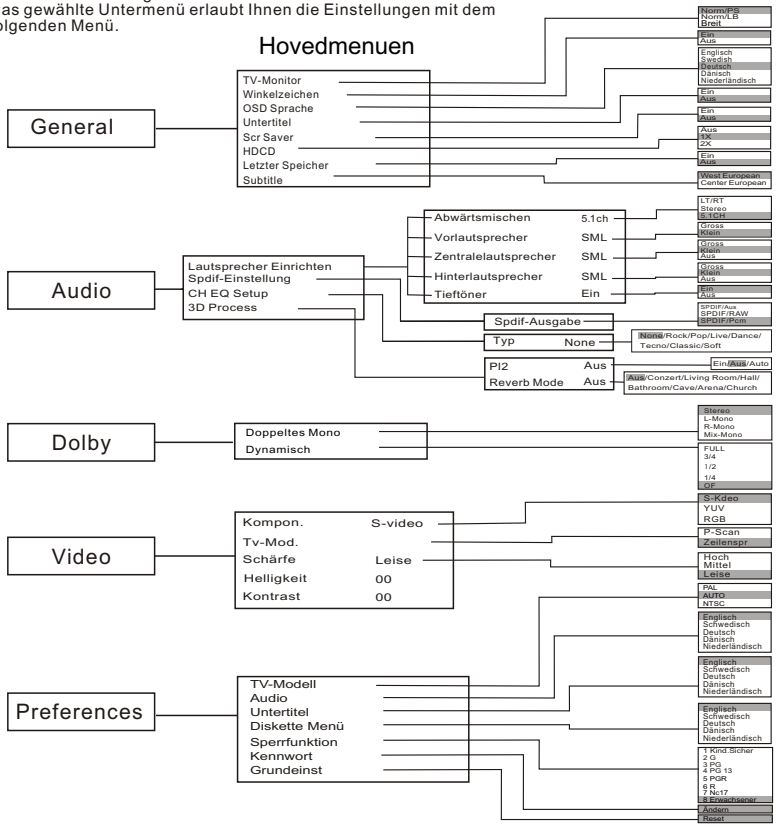

Unter „KINDERSICHERUNG“ wählen Sie die gewünschte Bewertung. Geben Sie nun das Passwort „8888“ ein, um die gewünschte Bewertung zu aktivieren.
Das werksseitig eingestellte Passwort lautet „8888“. Zur Änderung des Passwortes gehen Sie zu „PASSWORT“ und wählen Sie „Ändern“. Geben Sie zunächst das alte Passwort „8888“ ein, danach das neue Passwort. Geben Sie das neue Passwort erneut zur Bestätigung ein.
Bitte beachten Sie: Beim Laden einer 3.1-Disc nehmen Sie die korrekte Einstellung bitte wie folgt manuell vor.
Drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung Allgemeine Einstellungen Audio Lautsprechereinstellungen
Drücken Sie ENTER auf der Fernbedienung dann wählen Sie „2.1 Stereo“.

FERNBEDIENUNG

POWER

- Mit POWER schalten Sie das Gerät ein.
- Mit POWER schalten Sie das Gerät wieder aus.

OPEEN/CLOSE

- Mit OPEN /CLOSE geben Sie die Disc aus dem Laufwerk aus.

MENU

- Mit MENU zeigen Sie während der Wiedergabe das Discmenü an.
  Bitte beachten Sie: Diese Funktion ist discabhängig.

OSD

- Während der VCD/DVD Wiedergabe zeigen Sie mit OSD die Spielzeit an.
  DVD:Tt 01/05 ch 01/29 VCD: Track 01/19
  0:02:21 0:03:49

PBC

- Während der VCD/SVCD Wiedergabe aktivieren/deaktivieren Sie die PBC-Funktion mit PBC.
  PBC: Wiedergabesteuerung für VCD/SVCD Discs.

0-10 Keys

- Mit den Zifferntasten geben Sie die Zeit, Titel-, Kapitel- und Tracknummern ein.
- Während der CD, DVD oder VCD Wiedergabe (PBC deaktiviert) wählen Sie einen Track mit den Zifferntasten direkt aus.
- Bei der Anzeige von nummerischen Elementen im Menü (PBC aktiviert) wählen Sie einen Track mit den Zifferntasten direkt aus.

SLOW

- Während der AVI, DVD, VCD oder SVCD Wiedergabe rufen Sie mit SLOW die Zeitlupe auf.
- Mit mehrfachem Tastendruck auf SLOW durchlaufen Sie die 1/2, 1/4, 1/ 8 und 1/ 16 Geschwindigkeit.
- Mit PLAY kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.

PREV

- Während der AVI, CD, DVD oder VCD Wiedergabe rufen Sie mit PREV den vorherigen Track, Titel oder das Kapitel auf.

NEXT

- Während der AVI, DVD, CD oder VCD Wiedergabe rufen Sie mit NEXT den nächsten Track, Titel oder das Kapitel auf.

REPEAT

- Mit mehrfachem Tastendruck auf REPEAT schalten Sie zwischen den Wiederholungsmodi um.
- Während der AVI, VCD Wiedergabe stehen Ihnen drei Modi zur Verfügung: Track wiederholen, Alle wiederholen und Aus.
- Während der DVD-Wiedergabe stehen Ihnen drei Modi zur Verfügung: Kapitel wiederholen, Titel wiederholen und Alle wiederholen.
  Während der CD, AVI Wiedergabe stehen Ihnen drei Modi zur Verfügung: Single wiederholen, Album wiederholen und Aus.

A-B

- Während der Wiedergabe wählen Sie mit A-B den Startpunkt A der Wiederholungsschleife.
- Mit erneutem Tastendruck wählen Sie den Endpunkt B. Der Bereich zwischen den Punkten A und B wird automatisch wiederholt.
- Drücken Sie A-B zum dritten Mal, um die A-B Wiederholung aufzuheben und die Punkte A und B zu löschen.
  Bitte beachten Sie: Während der CD/VCD/SVCD Wiedergabe müssen sich die Punkte A und B im gleichen Track befinden.

REV

- Während der AVI, DVD, CD oder VCD Wiedergabe rufen Sie mit REV den schnellen Rücklauf auf. Der Player durchsucht die Disc mit 2-, 4-, 8-, 16- und 32-facher Geschwindigkeit.
  Mit PLAY kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.

FWD

- Während der AVI, DVD, CD oder VCD Wiedergabe rufen Sie mit FWD den schnellen Vorlauf auf. Der Player durchsucht die Disc mit 2-, 4-, 8-, 16- und 32-facher Geschwindigkeit.
- Mit PLAY kehren Sie zur Normalwiedergabe zurück.

N/P

- Während der Wiedergabe wählen Sie mit N/P den TV-Modus zwischen AUTO, NTSC und PAL.

AM/FM

- Umschalter UKW/MW.

MO/ST

- Im UKW-Modus Umschalter Mono/Stereo.

MEMORY

- Nach der Senderwahl und Einstellung einer neuen Frequenz drücken Sie MEMORY, um diese Frequenz zu speichern. Mit erneutem Tastendruck auf MEMORY bestätigen Sie die Speicherung.

AUTO

- Automatische Sendersuche und Senderspeicherung im UKW/MW-Tunermodus.

FERNBEDIENUNG

Mit den Zifferntasten wählen Sie einen Kanalspeicher; geben Sie die Senderwahl 2-stellig ein.
Wählen Sie beispielsweise Sender 02, so drücken Sie 0 und 2 (0 kann nicht ausgelassen werden).
Wählen Sie Sender 15, so drücken Sie 1 und 5.

SEARCH+

Suche im Frequenzband aufwärts.

SEARCH-

Suche im Frequenzband abwärts.

RADIO+

Einen Radiosender weiter springen.

RADIO-

Einen Radiosender zurück springen.
Im Tunermodus sind [VOLUME▲/▼], [MUTE], [TONE], [S.EFFECT] gültig, siehe Einzelheiten unter WIEDERGABE.
BITTE BEACHTEN SIE: Die meisten Tasten der Fernbedienung haben nur bei DVD-Wiedergabe eine Funktion.

MUTE

Mit MUTE schalten Sie den Ton stumm.
Mit erneutem Tastendruck auf MUTE heben Sie die Stummschaltung wieder auf.

R/L

Während der VCD/SVCD Wiedergabe wählen Sie mit R/L den Audio-Ausgangskanal zwischen Mono Links, Mono Rechts, Mix-Mono und Stereo.

CLEAR

Mit CLEAR löschen Sie Fehleingaben.
Mit einfachem Tastendruck löschen Sie die letzte Ziffer, zum Löschen aller Ziffern halten Sie

PLAY/PAUSE

Mit PAUSE unterbrechen Sie die Wiedergabe.
Mit PLAY setzen Sie die Wiedergabe fort.

STOP

Mit einfachem Tastendruck auf STOP unterbrechen Sie die Wiedergabe.
Mit PLAY setzen Sie die Wiedergabe von gleicher Stelle aus fort.
Mit zweifachem Tastendruck auf STOP beenden Sie die Wiedergabe.

RETURN

Bei aktivierter PBC-Funktion kehren Sie mit Tastendruck in das Menü zurück. Diese Funktion haben Sie nur für VCDs.

ZOOM

Während der VCD/SVCD/DVD/MPEG4 Wiedergabe rufen Sie mit mehrfachem Tastendruck auf ZOOM die Vergrößerung/Verkleinerung auf:
1/2, 1/3, 1/4, 1/1, 2X, 3X, 4X.

FERNBEDIENUNG

SETUP

Mit SETUP rufen Sie das mehrschichtige Einstellungsmenü auf.
Mit oder wählen Sie die Menüoption.
Mit und gehen Sie eine Menüebene zurück oder vorwärts.
Mit ENTER bestätigen Sie.
Mit erneutem Tastendruck auf SETUP verlassen Sie das Einstellungsmenü.

VOL

Mit VOL + erhöhen Sie die Lautstärke.
Mit VOL - verringern Sie die Lautstärke.

ANGLE

Während der DVD Wiedergabe zeigen Sie mit ANGLE die unterschiedlichen Kamera-Blickwinkel an.
Mit mehrfachem Tastendruck auf ANGLE schalten Sie die Blickwinkel um.
Bitte beachten Sie: Diese Funktion ist discabhängig.

SUBTITLE

Während der DVD Wiedergabe drücken Sie mehrfach SUBTITLE zur Auswahl zwischen bis zu 32 Untertitelsprachen.
Bitte beachten Sie: Diese Funktion ist discabhängig (unterschiedliche Sprachen).

LANGUAGE

Während der DVD Wiedergabe drücken Sie mehrfach LANGUAGE zur Auswahl zwischen bis zu 5 Filmsprachen.
Mit mehrfachem Tastendruck wählen Sie zwischen bis zu 4 Audioformaten während der SVCD Wiedergabe.
Bitte beachten Sie: Diese Funktion ist discabhängig (unterschiedliche Sprachen).

GO TO

Während der MPEG4/DVD, VCD Wiedergabe drücken GOTO zur Anzeige des nachstehenden Suchmenüs:

DVD:

TT	--/-- CH: --/--
TT	--/-- TIME: : :
CH	--/-- TIME: : :

Mit oder wählen Sie aus und mit ENTER geben Sie Zeit, Titel oder Kapitel zur Suche ein.

VCD:

DISC GOTO -- / --
TRACK GOTO -- : --
SELECT TRACK -- / --

Mit den Zifferntasten geben Sie die gewünschte Zeit auf Disc oder Track ein, dann bestätigen Sie mit ENTER.

Bitte beachten Sie: 1) Tracksuche nach einem Track auf der Disc.
2) Disczeitsuche nach einem Zeitpunkt auf der Disc.
3) Trackzeitsuche nach einem Zeitpunkt im Track.

PROG

Mit PROG zeigen Sie für DVD und VCD das Progammmenü für die Reihenfolge an.
Diese Funktion haben Sie nicht für AVI, CD.

USB/CARD

Mit dieser Taste schalten Sie zwischen DISC-, USB- und CARD-Modus um:
Standardeinstellung ist DISC. Die Umschaltung kann nur im Stoppmouds erfolgen.

Hinweis: Für die elektrostatische Entladung gemäß EN55020 muss das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.
Kein USB-Verlängerungskabel zulässig. USB-Ausgang: 5 V, 200 mA.

FEHLERBEHEBUNG

DIE FERNBEDIENUNG IST REAGIERT NICHT IMMER ODER FUNKTIONIERT NICHT

Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung und vergewissern sich, dass sie nicht erschöpft sind und guten Kontakt haben.
Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Sensor am Player aus.
Überprüfen Sie, ob sich Hindernisse zwischen Fernbedienung und IR-Sensor befinden.

ANORMALER BETRIEB

Netzspannung ausschalten und dann wieder einschalten.

DIE DISK IM TRAY IST GESPERRT

Wenn der Player eine Disc liest, kann das Disc-Laufwerk nicht geöffnet werden, deshalb müssen Sie den Player aus- und wieder einschalten und sofort OPEN/CLOSE zum Öffnen des Laufwerks drücken.

<table>
<tr><td>Disctyp</td><td>DVD/VCD/HDCD/CD/DVD±R/RW
AVI, WMA, MP3
Kodak Picture CD</td><td>Frequenzbereich</td><td>CD: 4Hz 20KHz (EIAT)
DVD: 4Hz 22KHz (48K)
4Hz 44KHz (96K)</td></tr>
<tr><td>Videoformat</td><td>MPEG 4</td><td>Rauschabstand</td><td>> 92 dB</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Verzerrung</td><td>< 0.04%</td></tr>
<tr><td>Audioformat</td><td>MPEG 1, LAYER 1,
LAYER 2 , LAYER 3</td><td rowspan="2">Ausgänge</td><td rowspan="2">LAUTSPRECHER Ausgang x 1
Video (Composite) Ausgang x 1
SCART Ausgang x 1
Optischer Ausgang x 1
S-Video Ausgang x 1
2.0-Kanal Ausgang x 1
MW Ausgang x 1
UKW Ausgang x 1
FL Eingang x 1
FR Eingang x 1
K OAXIAL Ausgang x 1
Y.Pb/Pr output x 1</td></tr>
<tr><td>Signalausgang</td><td>Farbsystem: PAL/NTSC/MULTI
Audiosystem: AC-3 Digitalausgang
Audio DAC 16 Bit/48kHz
Videoausgang: 1 Vpp (bei 75 Ohm)
Audioausgang: 2 Vpp</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Spannungsversorgung</td><td>AC230V~ 50/60Hz</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Abmessungen</td><td>Player: 360 x 225 x 50 mm (BxTxH)
Gewicht netto: 7 kg</td></tr>
<tr><td>Speakers</td><td colspan="3">5X7W</td></tr>
<tr><td>Subwoofer</td><td colspan="3">10W</td></tr>
<tr><td>DVD</td><td colspan="3">15W</td></tr>
</table>

Bitte beachten Sie:
Bei der Wiedergabe von DTS Discs (Anschluss über optisches Kabel an Verstärker) ändern Sie im Einstellungsmenü/Audioeinstellungen „SPDIF/PCM“ zu „SPDIF/Raw“.

Vorschriften zum Umweltschutz

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Imported by:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denmark

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com